


AERO

GLADEN CR AERO 20/80



Bezpečnostní doporučení:

Tento systém používejte pouze s odpovídajícím zesilovačem. Jakékoliv změny na výhybce mohou vést k poškození reproduktoru nebo k jeho vznícení.

Reproduktor nikdy bez výhybky nepoužívejte! Může dojít k jeho poškození. Při provozu bez výhybky rovněž dochází ke zneplatnění záruky.


Berte prosím do úvahy veškerá doporučení a instrukce výrobce vašeho vozidla a nikdy neprovádějte změny, které by mohly mít vliv na bezpečnost vozidla. Hlasitost poslechu nastavujte zodpovědně. Příliš hlasitý poslech hudby po delší dobu může způsobit poškození sluchu.

Připojení k zesilovači:

Zařízení **GLADEN CR AERO 20/80** s přídavným wooferem musí být provozován pomocí 4 kanálového (nebo dvou 2 kanálových) zesilovače s nastavitelnou horní pásmovou propustí na dvou kanálech a nastavitelnou spodní pásmovou propustí na zbylých dvou. Oba woofery připojte na dva kanály zesilovače. Výhybku nastavte na „LOW PASS“ a mezní frekvenci nastavte v rozmezí od 250–500 Hz.

Po provedení instalace výškového a středového reproduktoru a jejich připojení k výhybkám připojte výhybky na zbylé dva kanály zesilovače. Výhybku nastavte na „HIGH PASS“ a nastavte mezní frekvenci v rozsahu 250-500 Hz. V případě, že zesílení není dostačující, vyberte vyšší frekvenci. Nastavená úroveň pro oba kanály wooferů by měla být lehce vyšší, než je tomu u středového / výškového reproduktoru, dbejte však také na svůj vlastní pocit. Absolutní hlasitost obou kanálů musí být přizpůsobena na výstup vašeho autorádia s předřadným rezistorem.

3 cestný polyaktivní systém

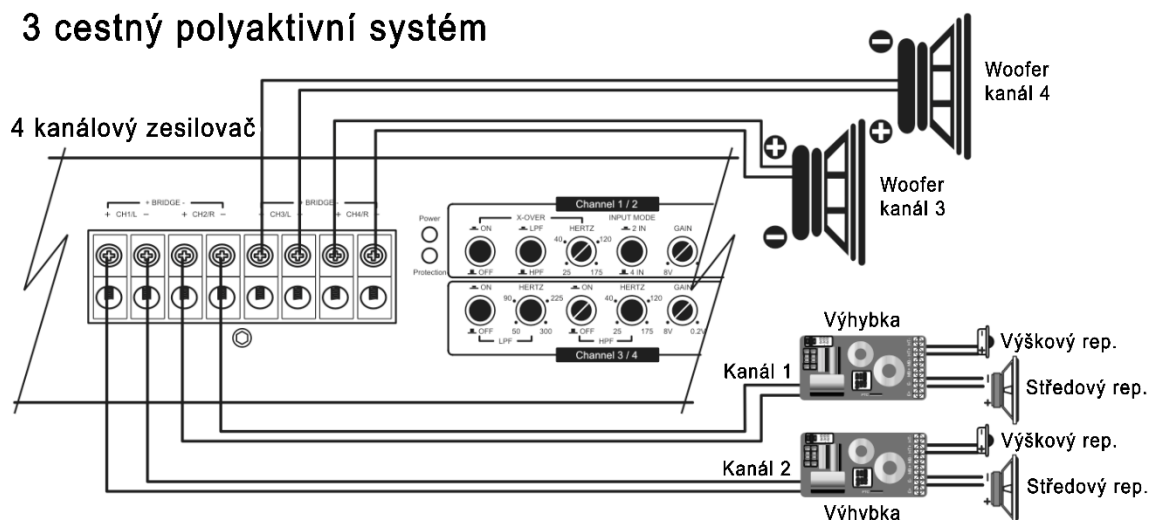

Instalace:

Připojení výhybek se provádí pomocí pozlacených svorek. Svorky IN+ a IN- slouží jako vstup a je třeba je připojit k zesilovači pomocí reproduktorového vodiče o průřezu alespoň 4mm². Svorky TW+ a TW- slouží jako výstup výškového reproduktoru. Svorky MB+ a MB- slouží jako výstup středového reproduktoru.

Systém reproduktorů lze přizpůsobit přímo na podmínky v daném vozidle. V závislosti na pozici reproduktoru je možné výhybku nastavit tak, aby byla frekvenční odezva uzpůsobena rozměrovým podmínkám vozidla.

Nastavení úrovně výškového reproduktoru (TW):

K nastavení výškového reproduktoru slouží jumper. Náhodný switch sníží tónovou charakteristiku systému.

