

STX 112 BP REFERENCE STX 112 R REFERENCE

ČESKÝ UŽIVATELSKÝ MANUÁL

**MAC
AUDIO**



Jakmile produkt doslouží, laskavě jej zlikvidujte na recyklačních místech ve vašem okolí.

VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU,

Gratulujeme vám k pořízení vašeho nového produktu MAC AUDIO Car Stereo Product.

Tyto instrukce si prosím pečlivě pročtete pro optimální a ničím nerušené užívání tohoto zařízení. Technické změny vyhrazeny.

UMÍSTĚNÍ A ZABEZPEČENÍ SUBWOOFERŮ

DŮLEŽITÉ: Při instalaci komponent osvětlení se prosím ujistěte, že nic nesvítí mimo vaše vozidlo z důvodu zachování bezpečnosti silničního provozu, mohlo by dojít k oslnění jiných řidičů.

Ujistěte se, že ozvučnice subwooferu spočívá na rovném povrchu. Membrána (a někdy také bassreflexový nátrubek) by neměli směřovat přímo proti interiérové stěně vozidla.

Subwoofer musí být připevněný tak, aby nemohl sklouznout nebo sjet. Na poškození vedoucí z nepředvídatelných okolností při vysoké rychlosti (např. ruční brzdění) není brán zřetel a nevztahuje se na ně záruka.

PŘIPOJENÍ K ZESILOVAČI (obr. 1)

Subwoofer by měl být v každém případě připojen k externímu výkonnostnímu zesilovači. Tím je možné získat požadovaný výkon a vytvořit odpovídající dynamické rezervy. Odpovídající instrukce rovněž obsahují uzpůsobený diagram zapojení pro funkčnost subwooferu.

ZAPOJENÍ OSVĚTLENÍ (OBRÁZEK 1)

Důležité, čtete pozorně.

Svorku +12V připojte na +12V elektrický okruh ve vašem vozidle. +12V svorka osvětlení subwooferu (obr. 1, pravý šroubek svorky) musí být spojena s kladným vodičem elektroinstalace vozidla za pomoci vodičové pojistky (500mA trubičková pojistka, přesné specifikace: T500mAL, 250 Volt, pojistka a držák pojistky nejsou součástí).

Nyní připojte zapojení auto HiFi přijímače dálkového ovládání na REM jack na svorce

zesilovače (obr. 1, prostřední šroub svorky). Pro připojení zapojení REMOTE zesilovače k ovládací jednotce je dostatečný průřez vodiče 0,75mm².

Je nutné sledovat maximální hodnotu výkonu na výstupu dálkového ovládání. Jestliže není dostatečný, je třeba přidat elektronické relé. Proto se doporučuje nechat systém nainstalovat profesionálním autoelektrikářem, zvláště tehdy, nejste-li příliš znalí v elektroinstalaci vašeho vozidla.

Záporná svorka osvětlení subwooferu (Obr. 1, levý šroubek svorky) musí být vodičem napojena na kostru vozidla.

Pojistka, držák pojistky (vodičová pojistka), relé a switch je možné zakoupit u specializovaného dealera.

Pozor!

V žádném případě nesmí být osvětlení permanentně připojeno k autobaterii, jinak by došlo k její vybití v několika dnech. Používáte-li samostatný switch připojený k autobaterii, je nutné, aby byl vypínán při opouštění vozidla.

POUŽITÍ VODIČŮ


Pro účinný a spolehlivý přesun výstupu zesilovače do subwooferu byste měli zvolit vodič reproduktoru o průřezu 2 x 4mm² o délce 3m. V případě kratších vzdáleností je dostatečný i vodič 2 x 2,5mm². Vodič uložte tak, aby nemohlo dojít ke zkratu, tj. nesmí dojít k tomu, že by se vodič skřípl mezi dva kusy kovu. Ověřte si, zda jsou svorky na reproduktorech pořádně dotaženy a v pravidelných intervalech kontrolujte jejich kontakt.

POLARITA SUBWOOFERU

Vzhledem k prostorovým podmínkám, jež se v každém vozidle liší, polaritu subwooferu je nejlépe stanovit metodou pokus / omyl. V případě, že tuto metodu využijete, si pusťte muziku, kterou dobře znáte v nastavení, které máte nejraději. Některá rádia / řídicí jednotky nabízejí možnost nastavení polarity automaticky. Jedna změna v polaritě odpovídá fázovému posunu o 180 stupňů.

1

Dálkové ovládání

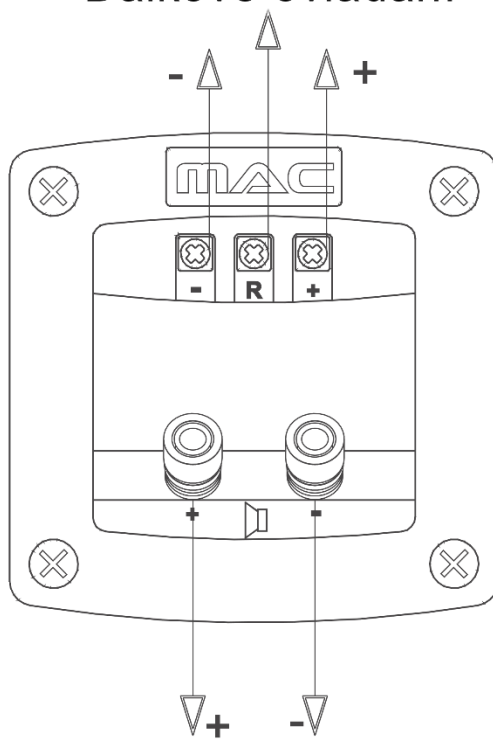

Zesilovač

MAC AUDIO

Lise-Meitner-Str. 9 • D-50259 Pulheim • Germany
Tel. +49 (0) 2234 / 807 - 0 • Fax +49 (0) 2234 / 807 - 399
Internet: <http://www.mac-audio.de>

Výhradním dovozcem značky Mac Audio do České Republiky je Ahifi - Ing. Karel Šudák (www.ahifi.cz)