

MOSCONI


GLADEN AUDIO EUROPE

MOSCONI GLADEN SP DIF MULTI

UŽIVATELSKÝ MANUÁL BEZPEČNOSTNÍ POKYNY


DŮLEŽITÉ: TENTO MANUÁL SI PEČLIVĚ PROSTUDUJTE, ABYSTE SE DOSTATEČNĚ SEZNÁMILI SE VŠEMI OVLÁDACÍMI PRVKY A FUNKCEMI TOHOTO ZAŘÍZENÍ. DBEJTE NA VŠECHNA UPOZORNĚNÍ PRO DODRŽENÍ BEZPEČNOSTI PŘI INSTALACI A UŽÍVÁNÍ PRODUKTU.

1 DEMONTÁŽ ZAŘÍZENÍ DSP 6TO8

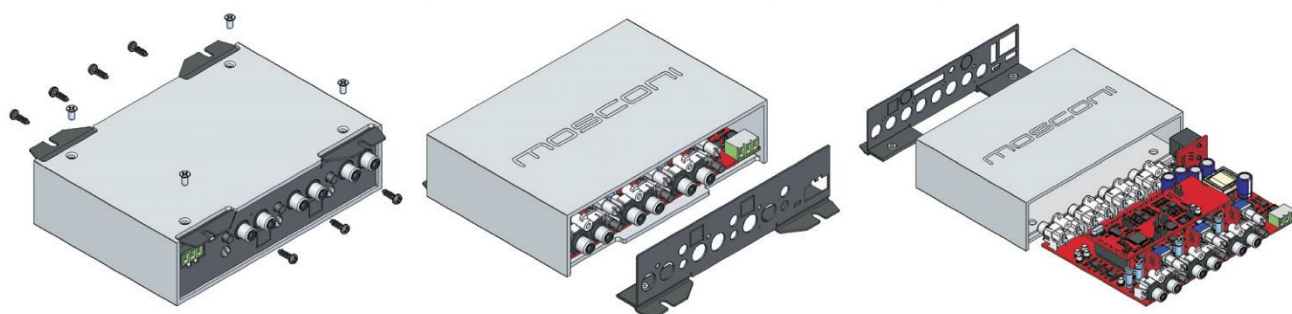


DEMONTUJTE VŠECHNY ŠROUBY, PANELY A VYJMĚTE ZÁKLADNÍ DESKU Z HLINÍKOVÉ KONSTRUKCE.


2 MONTÁŽ VOLITELNÉ DESKY

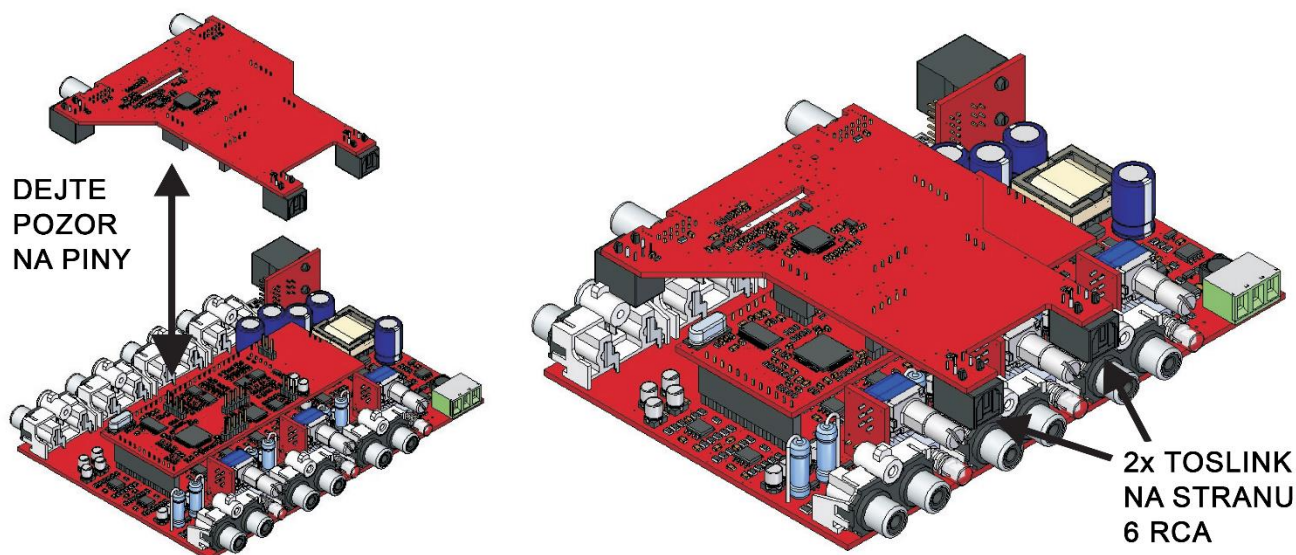

3 VYJMUTÍ ZAKRYTÝCH OKÉNEK

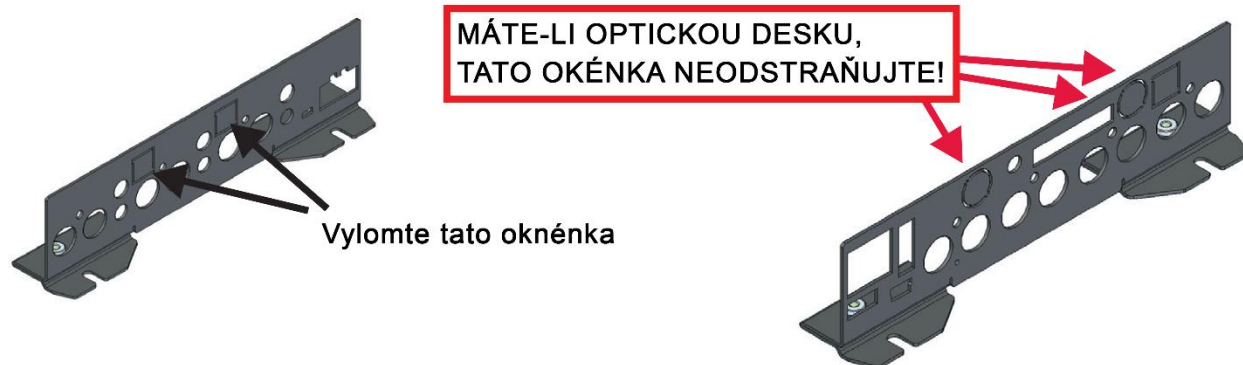


4 OPĚTOVNÁ MONTÁŽ PANELU SE VSTUPY

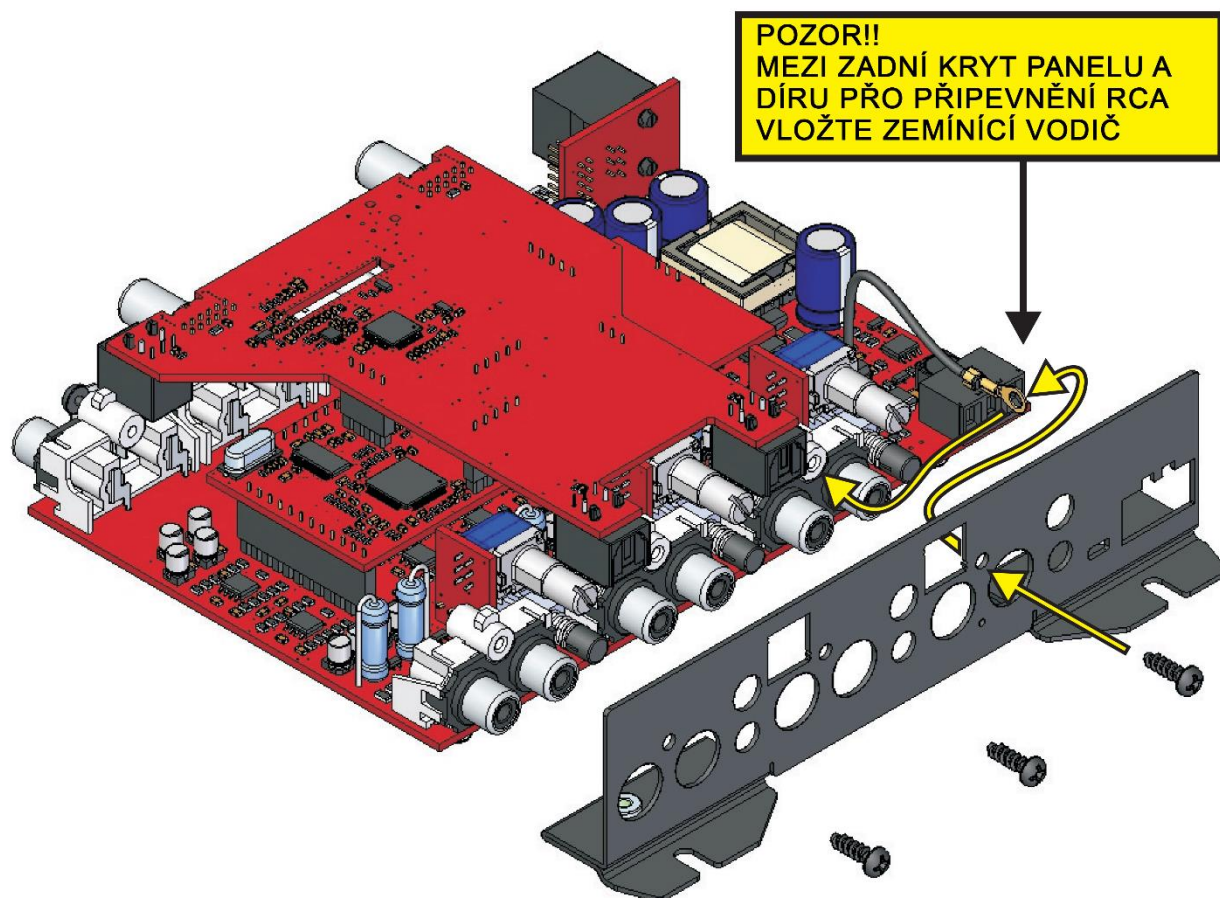

NEJDŘÍVE ZNOVU PŘIMONTUJTE PANEL SE VSTUPY. DEJTE POZOR NA VODIČ UZEMNĚNÍ.

5 OPĚTOVNÁ MONTÁŽ DSP 6TO8

VLOŽTE DESKU S PANELEM SE VSTUPY DO KOVOVÉHO KRYTU. ZNOVU NAMONTUJTE PANEL S VÝSTUPY. ÚTÁHNĚTE SPODNÍ ŠROUBY.

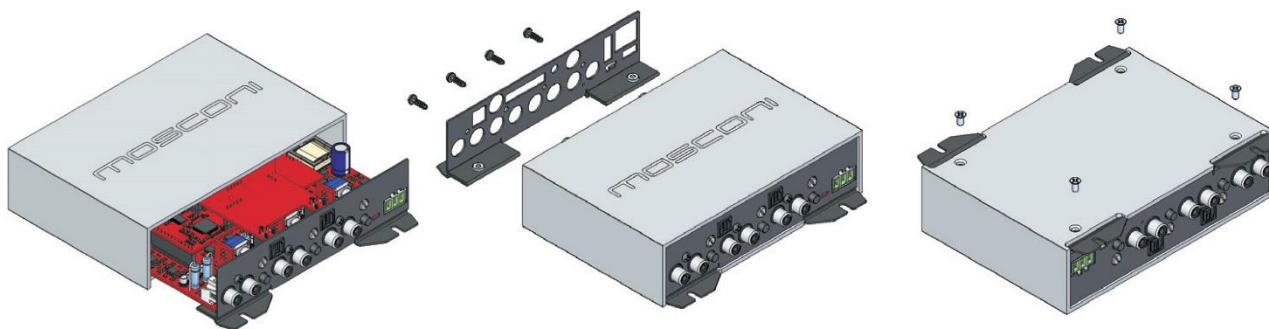


POUŽITÍ ZDROJE PŘES DESKU SP-DIF:

1. Možnost A:


V hlavním menu mixéru zvolte “Input channel optical”, např. 100% pro všechny kanály. V tomto případě je vždy vstupní signál SP-DIF brán jako zdroj, bez ohledu na signál.

Poznámka: V případě, že je zdroj na analogovém vstupu stejný, jako digitální, analogový zdroj by měl být na 0%, jinak může dojít k ozvěně.

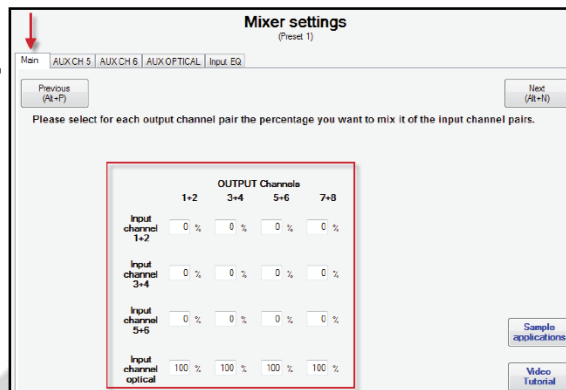


2. Možnost B:

Zvolte mixér “AUX optical”. Poté zvolte “enable signal trigger on SP-Dif” a nastavte “the sensitivity”. V tomto případě bude signál SP-Dif primární, bude-li jeho signál sinnější, než je nastavená hodnota. Intenzita signálu je hlídána mezi Hlavním mixérem a AUX mixérem. Zvuk se vrátí zpět do hlavního mixéru (zdroje) po 5 vteřinách, jakmile se dostane pod hranici minimální úrovně.

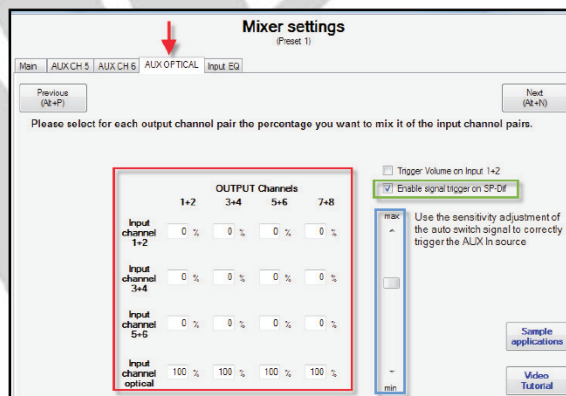

2.1 Možnost: “Trigger volume on input 1+2”

Je-li tato možnost zapnuta, úroveň SP-Dif signálu je neustále upravována na úroveň analogového vstupu 1+2 (je nutné použít stejný zvukový zdroj). V tomto případě může signál analogové hudby ovládat digitální hlasitost, přičemž není vyžadováno žádné dálkové ovládání.

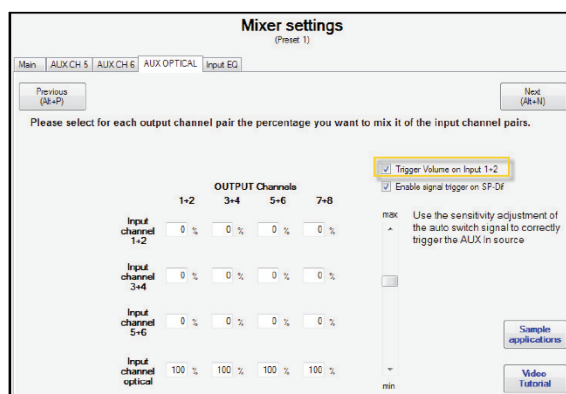

2.2 Možnost: “Activate the individual SP-Dif input”

Samotná SP-Dif deska zvládne 4 vstupy (optický 1, optický 2, koaxiální, Bluetooth). Není-li v jednom z těchto vstupů signál, zařízení začne prohledávat všechny 4 kanály jeden po druhém. Jakmile je signál nalezen, vyhledávání se ukončí a je zpřístupněn vstup se signálem. Zbylé vstupy již nebudou prohledávány. Přestanete-li přehrávat zpřístupněný vstupní signál, 4 kanály budou opět prohledávány.